

## Art. 026-1900-000

Indicatore elettronico di livello MEC 200 per fusti da 180-208 l

Unità di misura litri


Non utilizzare il dispositivo con liquidi infiammabili

## Art. 026-1900-G00

Indicatore elettronico di livello MEC 200 per fusti da 48-55 gal

Unità di misura galloni

Non utilizzare il dispositivo con liquidi infiammabili

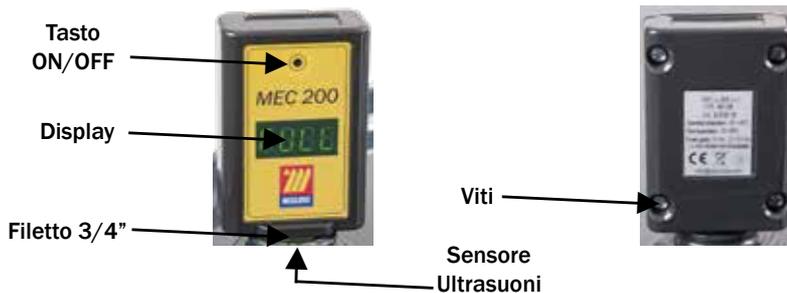

## DESCRIZIONE

MEC 200 è un dispositivo elettronico che, utilizzando gli ultrasuoni, calcola la distanza tra un liquido e un solido, e la trasforma in volume. Con la taratura preimpostata MEC 200 è capace di misurare il livello del liquido contenuto all'interno di un fusto ad apertura parziale di misure standard da 180/208 l.

## FUNZIONAMENTO

### ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto il tasto per più di 3 secondi il tasto posto sopra al display in modo che in caso di accensione comparirà la scritta 'On' e in caso di spegnimento la scritta 'OFF'.

### MISURA AUTOMATICA

Una volta acceso, ogni 20 minuti MEC 200 provvederà ad effettuare delle misurazioni del livello all'interno del fusto, senza però visualizzare i valori sul display. Quando compare la scritta lampeggiante "ALL. 20 L." l'operatore viene avvertito che la scorta del prodotto disponibile rilevata all'interno del barile è compresa tra 20 e 10 litri. Al verificarsi di questo primo allarme, il dispositivo continuerà a visualizzare lo stato di allarme finché non verrà premuto velocemente il pulsante acceso/spento, dopo di che ad ogni pressione del pulsante comparirà una singola lettura.

Quando compare la scritta lampeggiante "ALL. 10 L." l'operatore viene avvertito che la scorta del prodotto disponibile rilevata all'interno del fusto è compresa tra 10 e 0 litri. Al verificarsi di questo secondo allarme, il dispositivo continuerà a segnalare l'allarme finché non sarà spento il dispositivo MEC 200 e/o sostituito il fusto vuoto con uno pieno.

### MISURA ISTANTANEA

All'occorrenza, premendo velocemente il pulsante acceso/spento, se sul display del dispositivo si vedrà la scritta "FULL" all'operatore verrà indicato che all'interno del fusto ci sono più di 145 litri, oppure nel caso che il livello del contenuto del fusto, sia compreso tra 145 e 20 litri verranno indicati all'operatore i litri effettivi di prodotto, sotto i 20 litri all'operatore verranno indicati i vari livelli di allarme scorta del prodotto.

### BATTERIA SCARICA

Quando le batterie del dispositivo sono scariche, il dispositivo va in allarme batteria. Tale stato viene visualizzato con il lampeggiamento dei 4 puntini a intervalli di 5 secondi, in questo stato di allarme, MEC 200 non effettua misurazioni, spegnere il dispositivo e sostituire le batterie.(2X1,5V AAA)

### AVVERTENZE

- Non mettere in contatto diretto il dispositivo con il contenuto del fusto
- Non spostare il fusto con dispositivo montato
- Non utilizzare il dispositivo montato su fusti inclinati
- Non utilizzare il dispositivo con liquidi infiammabili