



042-1304-000

Art. 042-1304-000

Aspiratore a pompa da parete per svuotare recuperatori e aspiratori d'olio esausto

Composto da:

Art.020-1168-000 Pompa pneumatica **R=1:1 40 l/min**

dotata di regolatore di flusso

Art.R34-0002-006 Filtro in linea a Y F-F 1"

Art.F96-0100-606 Nipple 1" BSP-1" BSP

Art.025-1265-000 Staffa a parete supporto pompa

Art.910-0600-020 Tubo flex Ø 25 mm 2m

Art.B27-1132-035 n 2 Fascette pesanti inox 32-35


Art.R18-0855-255 Raccordo portagomma M 3/4" Ø 25 mm

Art.F96-0500-005 Innesto rapido femmina 3/4"

Art.F96-0502-005 Innesto rapido maschio 3/4"



042-1304-000 10,600 0,072 1

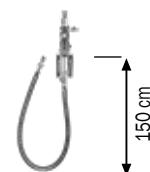

042-1413-000

Art. 042-1413-000

Aspiratore a pompa da parete per olio esausto

Composto da:

Art.020-1168-000 Pompa pneumatica **R=1:1 40 l/min**

dotata di vuotometro e regolatore di flusso

Art.025-1265-000 Staffa a parete supporto pompa

Art.042-5805-010 Piastra murale con vaschetta raccogli gocce

Art.044-1479-A00 Raccordo per sonde con valvola a leva

Art.044-1479-000 Kit 10 sonde standard

Art.044-1498-000 Sonda flessibile Ø 12 mm

Art.044-1505-000 Portasonde a parete


Art.916-0411-040 Tubo di aspirazione spirac Ø 12 mm M-M 1/4 4 m

Art.906-0404-040 Tubo 1SC 1/2" M-F 4 m

Art.024-1232-F00 Pistola per olio estremità flex



042-1413-000 29,500 0,031 2

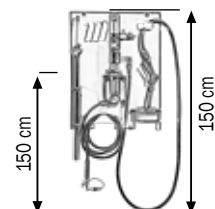

042-1414-000

Art. 042-1414-000

Aspiratore a pompa da parete per olio esausto

Composto da:

Art.020-1168-000 Pompa pneumatica **R=1:1 40 l/min**

dotata di vuotometro e regolatore di flusso

Art.071-1206-410 Avvolgitubo orientabile con tubo lunghezza 10 m R1 1/2"

Art.044-1479-A00 Raccordo per sonde con valvola a leva

Art.025-1265-000 Staffa a parete supporto pompa

Art.042-5805-010 Piastra murale con vaschetta raccogli gocce

Art.044-1479-000 Kit 10 sonde standard

Art.044-1498-000 Sonda flessibile Ø 12 mm

Art.044-1505-000 Portasonde a parete


Art.906-0424-015 Tubo 1SC 1/2" F-F lunghezza 1,5 m

Art.906-0404-040 Tubo 1SC 1/2" M-F 4 m

Art.024-1232-F00 Pistola per olio estremità flex



042-1414-000 47,300 0,083 3

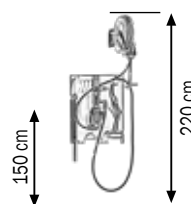

ATTENZIONE: è indispensabile rallentare il funzionamento della pompa mediante il regolatore di flusso per mantenere il vuotometro nella posizione ottimale di - 0,6.

Avvertenza: non si possono aspirare oli per freni, carburanti, liquidi corrosivi e infiammabili.